



Hahn Türband 4 AT




- + Rapide
- + Solide
- + Sûre



Pour portes bois et bois-alu



Fixation en 3 étapes seulement !

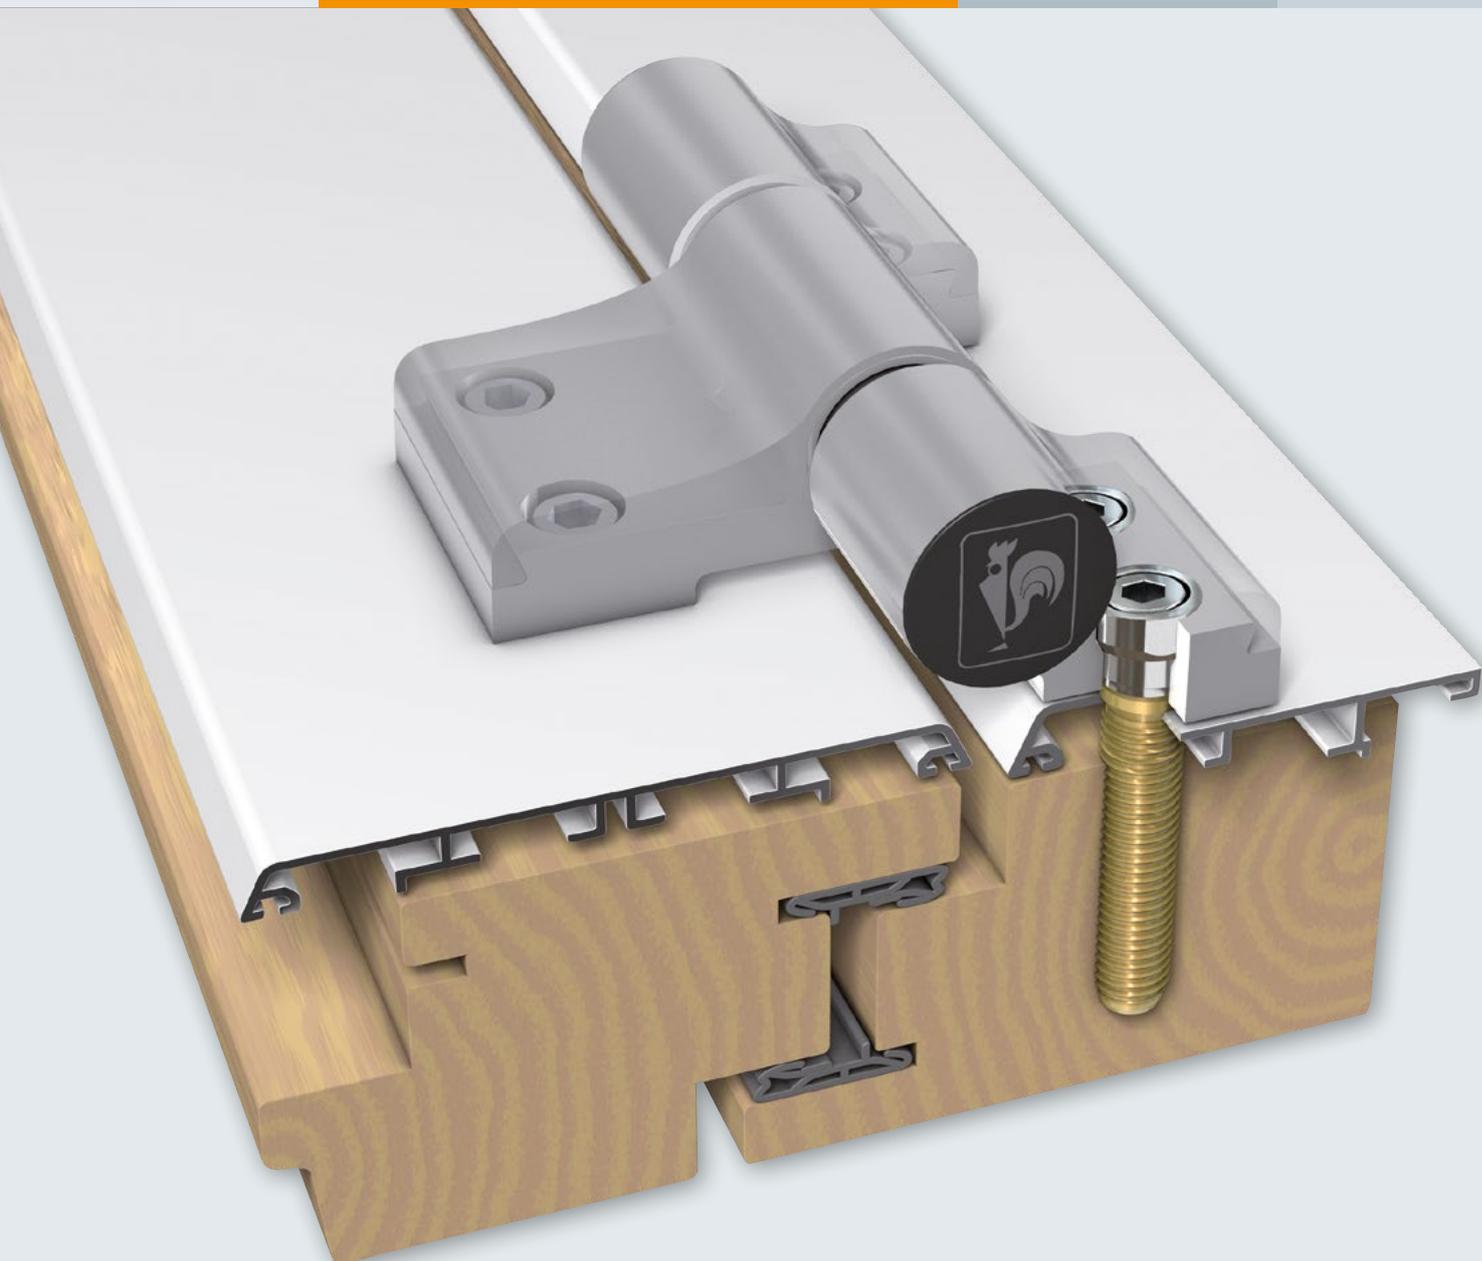

La nouvelle solution de fixation avec la vis d'ancrage HAHN ne nécessite que 3 étapes : **Percer, poser, visser**

- Usinage très rapide
- Pas de démontage de l'habillage en aluminium
- Pas de cale de remplissage
- Ajustable dans 6 directions – sans soulever, ni dégonder le vantail
- Montage de paumelles supplémentaires très facilement
– même après montage du dormant
- Choisir la teinte de la paumelle en fonction de l'habillage
en aluminium parmi la gamme complète des teintes RAL
- Utilisable pour tous les habillages en aluminium






Hahn Türband 4 AT

Pour portes
bois et bois-alu

Domaines d'utilisation

Portes principales en bois et bois-alu

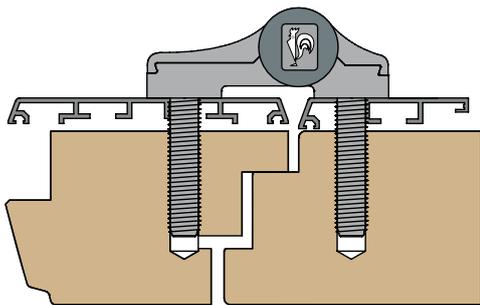


Réglage facile

- **Réglage horizontal**
réglage continu $\pm 2,5$ mm
– pour un montage rapide
- **Réglage en hauteur**
en continu $+3/-2$ mm – sans
soulever, ni dégonder le vantail
- **Réglage de la compression**
du joint d'étanchéité $\pm 0,5$ mm
sur vantail gondé

Autres avantages :

- Inaltérabilité des formes et teintes
des pièces pvc pour une esthétique
constamment attractive
- Bras de paumelle robustes au design
élégant – esthétique discrète sur la
porte
- Axe robuste en inox donnant une
grande stabilité à la paumelle
- Douille sans entretien – pas besoin
de graisser
- Cache-vis se clipsant automatiquement
– avec vis de sécurisation intégrée
- Fixation innovatrice grâce à la vis
d'ancrage Hahn – pour une mise
en oeuvre rapide
- Ajustement de la porte par une seule
personne

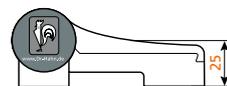

18,0 44,5 mm

18,0 56,0 mm

20,5 44,5 mm

20,5 56,0 mm

18,0 62,5 mm

20,5 62,5 mm

41,5 44,5 mm

41,5 56,0 mm

41,5 62,5 mm

47,0 44,5 mm


47,0 56,0 mm

47,0 62,5 mm

0 44,5 mm


0 56 mm

0 62,5 mm

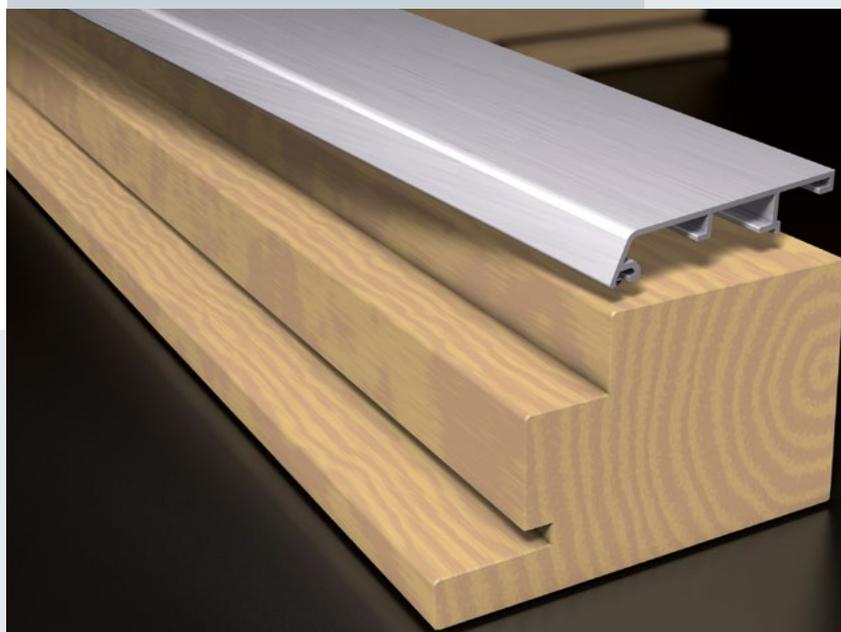


Notice de montage et de réglage


Montage des Paumelles

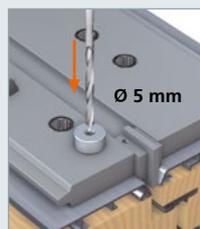

Option :
Pré-percer avec la douille guide-foret N° A650A0056.

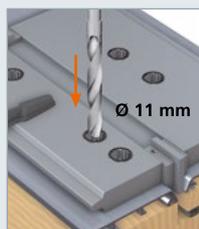


Percer un trou Ø de 11 mm.

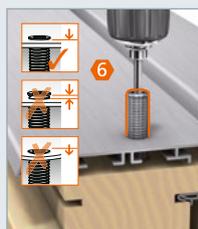


Visser la vis d'ancrage à fleur du profil.



Visser à fond les vis de fixation dans le taraudage de la vis d'ancrage (20 – 25 Nm).

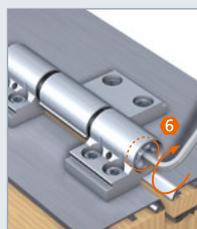

Visser la douille filetée.

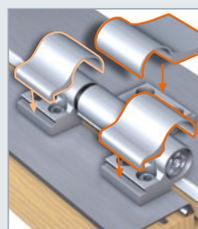

Clipser les cache-vis. Placer les capuchons.

Ajuster la compression du joint d'étanchéité



± 0,5 mm

Réglage horizontal




± 2,5 mm

Réglage en hauteur



+ 3/- 2 mm

Accessoires



Embout tournevis pour vis ancrage et vis de fixation
Tige E 6,3/Lame SW6
N° A750A0027




Douille guide-foret
N° A650A0056 Ø 5 mm/Ø 11 mm



Foret étagé
N° A650A0035 Ø 6 mm/Ø 11 mm



Foret
N° K450A0001 Ø 5 mm



Ref. Gabarit sur demande



Axe anti-sciage
N° M950A0000 UE=24 pcs.

